


## MIKROTIK CHR PU/L6 LICENCE

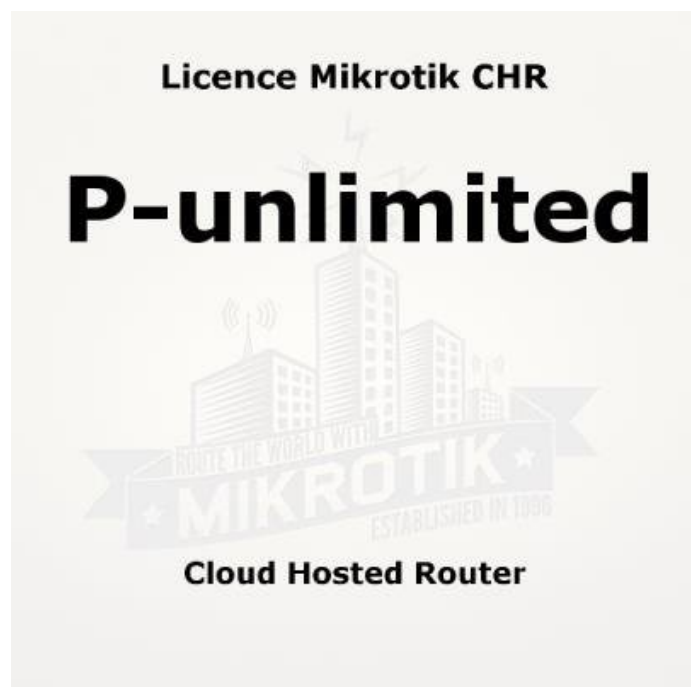

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 445 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 673 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 889 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>444 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | OEM-MK-PU                  |
| Part No.:    | OEM-MK-PU                  |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

**V případě nákupu samotné licence není potřeba objednávat přepravu, stačí zvolit osobní vyzvednutí a zvolit platbu kartou nebo převodem.**

### Mikrotik PU licence

#### Omezení:

- Licence PU nemá žádné omezení rychlosti.

#### Minimální požadavky pro PU:

- 64bit CPU s podporou virtualizace
- 128 MB RAM
- 64MB místa na disku
- RouterOS Mikrotik 6.34 a vyšší

#### Licence PU je otestována na těchto platformách:

- VirtualBox 5 na Linuxu a OS X
- VMWare Fusion 7 a 8 na OS X
- Qemu 2.4.0.1 na OS X
- Hyper-V na Windows Server 2012

#### Instalační balíčky pro PU jsou k dispozici ve variantách:

- RAW disk image (.img file)
- VMWare disk image (.vmdk file)
- Hyper-V disk image (.vhdx file)

- VirtualBox disk image (.vdi file)
- V aktuální verzi najdete na stránkách [mikrotik.com](http://mikrotik.com)

### **Instalace RouterOS MikroTik pro licenci PU:**

- 1. stáhněte instalační balíček - **image pro Cloud Hosted Router!**
- 2. vytvořte virtuálního hosta
- 3. Vyberte stažený soubor a vložte jej do vytvořeného profilu
- 4. spusťte instalaci
- 5. počkejte až se RouterOS Mikrotik doinstaluje a restartuje systém
- 6. první přihlášení je admin bez hesla

### **Mikrotik L6 licence**

#### **Použití:**

- Licenci L6 lze použít pro upgrade RouterBoardů s licencí L3,L4,L5 nebo pro instalaci RouterOS MikroTik na platformě X86.

#### **Omezení:**

- Bez omezení.

### **Postup objednávání:**

**Pro aktivaci licence je nutné mít účet u Mikrotiku.** Ten si můžete zdarma vytvořit na stránkách [www.mikrotik.com](http://www.mikrotik.com). **Po zakoupení licence je potřeba na [sales@i4wifi.cz](mailto:sales@i4wifi.cz) zaslat přihlašovací jméno do Vaší registrace a číslo faktury.** Pro urychlení lze tyto informace vložit rovnou do poznámky u objednávky. Licenci Vám převedeme na Váš účet.

### **Aktivace licence:**

**Aktivace licence PU** - nejprve se přihlašte systémem RouterOS MikroTik na Váš účet (System -> License menu) a pak pod přihlášením na účtu Mikrotiku aktivací trial klíče (CHR LICENCES). Podrobné informace pro aktivaci licence PU najdete na stránkách <http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR>.

**Aktivaci licence L6** - přihlašte se pod svým účtem na stránky Mikrotiku, klikněte na "Make a key from prepaid key", vložte SOFT-ID RouterBoardu a licenci vygenerujte.

### **Důležité informace:**

Dodávka neobsahuje žádný software. Software a jeho následnou instalaci provádíte stažením z webu firmy Mikrotik. Podmínkou instalace je souhlas s licenčními podmínkami firmy Mikrotik, taktéž na webu firmy Mikrotik. Objednáním licence vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami licenčního ujednání. Licence jsou převáděny pouze po provedení úhrady. Tato podmínka se týká i smluvních zákazníků.

### **Smluvní stanovení termínu převodu licence:**

Převod provádíme do 24 hodin v pracovních dnech, maximální délka převodu licence je 72 pracovních hodin. Nárok na převod licence musí být uplatněn do 12 měsíců od data zakoupení.

[Informace o licencích MIKROTIK - EN](#)

[Informace o operačním systému MIKROTIK](#)

[Stažení OS Mikrotik](#)

[Informace k licencím L4/L5/L6](#)