

PLANET NMS-1000V-10



Cena celkem:

45 401 Kč

(bez DPH: 37 522 Kč)

Běžná cena:

49 942 Kč

Ušetříte:

4 540 Kč

Kód zboží:

NETPLA2310

Part No.:

NMS-1000V-10

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET NMS-1000V-10

Kontrolér s 10,1" dotykovým LCD displejem poskytující centralizované řízení a správu **až 1024 zařízení** (AP, routery, switche, IP kamery, VoIP telefony, konvertory atd.) a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a **uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu**.

Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- Podpora protokolů SNMP, ONVIF a PLANET Smart Discovery utility.
- Intuitivní dotykový panel a **centralizované monitorování systému v reálném čase**.
- **Vizualizace využití systému** a stavu uzlů.
- Zvýšení efektivity správy sítě.
- Optimalizace výkonu bezdrátové sítě pomocí heatmap (**zobrazení pokrytí a síly signálu**).
- HDMI výstup a možnost ovládání přes webový prohlížeč (doporučujeme Chrome).
- Vestavěný DHCP a RADIUS server, zabezpečený přístup SSL
- Webové rozhraní pro správu GUI, správa SNMP v1/v2c/v3
- Podporuje PLANET DDNS a Easy DDNS



Síťový management

- **Počet spravovaných zařízení:** 1024
- **Počet RADIUS klientů:** 1024
- **Počet uživatelských účtů:** 20000
- **Podpora Auto Discovery:** ano, podporuje PLANET zařízení
- **Řídící rozhraní (Dashboard):** souhrnný přehled systému
- **Seznam zařízení (Device List):** umožňuje vytváření a údržbu profilů zařízení v systému
- **Přehled topologie:** ano, vizuální pohled na topologii připojených zařízení
- **Status monitoring:** ano, aktuální (realtime) přehled offline/online zařízení
- **Report událostí a systémových zpráv:** ano, podpora logování a syslog serveru
- **Alarm:** umožňuje volbu/nastavení spouštěcích událostí alarmu
- **SMTP alarm:** upozornění prostřednictvím serveru SMTP (e-mail)
- **Profil SSID/RF:** vytváření a údržba více bezdrátových profilů
- **Správa clusterů:** seskupování AP pro hromadné poskytování a dávkové upgrady
- **Bulk AP Provisioning:** podpora hromadného nastavení pomocí uživatelsky definovaných profilů
- **Bulk AP Firmware Upgrade:** podpora hromadné aktualizace firmwaru
- **Mapa pokrytí (Heat Map):** zobrazení signálového pokrytí dané oblasti
- **Grafická statistika:** přehledné zobrazení aktuálního nebo historického datového toku (wireless traffic flow)
- **Záloha/obnovení:** poskytuje zálohu systému a profilů (system and profile backup/restoration)
- **Mapování SSID na VLAN:** ano, konfigurace mapování SSID na VLAN v podporovaných AP
- **Ověřování RADIUS:** ano, ověřování klientů ve velké podnikové síti
- **Správa uživatelských účtů:** ano, podporuje vytváření účtů na vyžádání podle uživatele definovaných pravidel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Management a rozhraní

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x audio výstup, 1 x HDMI, 2 x DB9 (COM1/COM2), 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden), 1 x 2pin konektor

Management: konzole, Telnet, SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

Fyzické vlastnosti

Procesor: Intel Celeron N2930

Operační paměť: 4 GB, DDR3, 1333 MHz

HDD kapacita: 32 GB 2,5" HDD SATA3

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Napájení: externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W (adaptér součástí balení)

Rozměry: 285 x 189 x 49 mm

Provedení: na zeď (VESA 100x100)

Hmotnost: 2 kg

The banner features four circular icons at the top: '50 Floor Maps' (blue), '10 Device Types' (orange), '128 AP Groups' (teal), and 'Manage 1024 Devices' (dark blue). Below these is the text 'PLANET NETWORK PRODUCT FAMILY' in a bold, blue, italicized font. At the bottom, ten network devices are displayed in two rows, each with a label: Wireless (AP), Industrial Switch, Router, Media Converter, Network Management, IP Power Management, IP Camera, Switch, VoIP, and Industrial Automation.

Wizard Setup

The diagram illustrates a four-step wizard setup process. Each step is represented by a colored arrow pointing right, with a corresponding configuration table above it. Step 1 (blue) is 'Password Security', Step 2 (orange) is 'System IP Configuration', Step 3 (green) is 'SNMP Preference Setting', and Step 4 (red) is 'Device Discovery'.

Password	
	Configuration
User Name	
Password	
Retype Password	

● ○ ○ ○

IP	
	Configuration
Mode	Static IP ▼
IP Address	DHCP
Subnet Mask	

○ ● ○ ○

Region	
	Configuration
Region	ETSI ▼
RO Community	FCC
RW Community	

○ ○ ● ○

Device	
Num.	Device Type
1	Router
2	Switch
3	

○ ○ ○ ●

Step 1
Password Security

Step 2
System IP Configuration

Step 3
SNMP Preference Setting


Step 4
Device Discovery

Dashboard



Device Type Summary

Zero Filter: ☒ ON

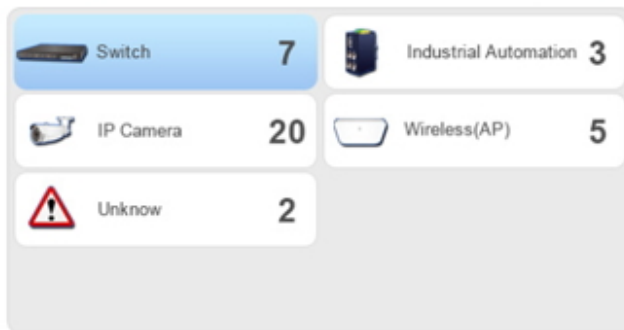

History Graph

